

Mini-Hochdruckreiniger 2419

Gebrauchsanweisung

I. Einleitung

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein hochentwickeltes Reinigungswerkzeug mit erstklassiger Leistung. Durch das mit hohem Druck abgegebene Wasser werden Verunreinigungen sauber entfernt.

II. Technische Daten

Spannung: 230 Volt
Frequenz: 50 Hz
Stromstärke: 0,4-0,6A
Leistung: 40W
Sicherung: 800mA
Druck: >0,8 MPa
Ausgabemenge: 1-2 ml / s
Tank: 0,75 L
Kabellänge: ca. 2 m
Gewicht: ca. 1 kg



III. Verwendung

Befüllen Sie den Tank mit Wasser und schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Durch Drücken und Gedrückthalten des Tasters (4) schaltet sich das Gerät ein.

Der beste Abstand zur Reinigung beträgt etwa 10 bis 15 cm zwischen Ziel und Sprühkopf. Besprühen Sie das Ziel wiederholt, bis die Verschmutzung entfernt ist.

Der Wasserdruck kann mit dem Druckregler (8) eingestellt werden. Auf der abgewinkelten Zusatzdüse befindet sich zusätzlich ein Einstellhebel zur Verstellung des Strahlkegels.


IV. Sicherheitshinweise

- Nur mit Wasser betreiben!
- Verwenden Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern liegen.
- Bei längerem Betrieb erhitzt sich das Gerät und kann beschädigt werden. Nach 8 bis 12 Minuten Dauerbetrieb ist deshalb eine Pause erforderlich, damit das Gerät abkühlen kann.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schwere Verletzungen hervorrufen.
- Halten Sie den Tank während des Betriebs ausreichend gefüllt, damit das Gerät nicht trockenläuft.
- Setzen Sie das Gerät niemals Frost aus.

V. Wartung

- 1.) Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser!
- 2.) Wenn das Gerät normal klingt, aber kein Wasser von sich gibt oder der Druck geringer ist als zuvor, überprüfen Sie bitte das Ansaugrohr (22) auf Verstopfungen. Schrauben Sie das Ansaugrohr ab, reinigen das Sieb, schrauben das Rohr wieder an und versuchen es danach erneut.
- 3.) Wenn das Gerät mit schwachem Druck oder instabilem Volumen läuft, trennen Sie das Gerät vom Netz, öffnen Sie den Griff und kontrollieren Sie die Schrauben der Pumpe. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.
- 4.) Wenn das Gerät ungewohnt sprüht oder klingt, überprüfen und ersetzen Sie ggf. die Feder (15).
- 5.) Vor längerer Nichtbenutzung: Entleeren Sie den Tank und lassen Sie das Gerät ohne Tank für einige Sekunden lang sprühen, um sicherzustellen, dass etwaige noch im Gerät befindliche Flüssigkeit aufgebraucht ist.
- 6.) Geben Sie von Zeit zu Zeit etwas Nähmaschinenöl in die dafür vorgesehene Öffnung oben auf dem Gerät.
- 7.) Dieser Artikel ist nicht zur Anwendung an Personen oder Tieren gedacht. Bitte bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät

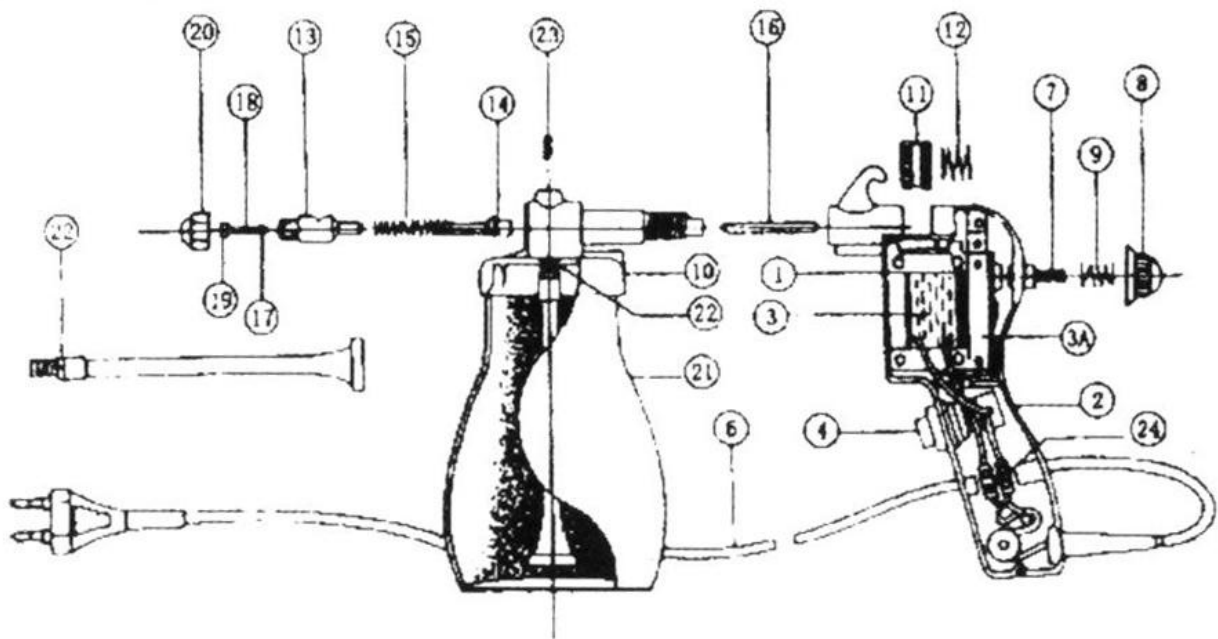

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Gehäuse | 13. Pumpenzylinder |
| 2. Gehäusedeckel | 14. Kolben |
| 3. Antriebseinheit | 15. Kolbenfeder |
| 3A. Vibrationsmechanismus | 16. Zwischenschubstange |
| 4. Taster | 17. Ausgabe-Ventilkegel |
| 6. Netzkabel | 18. Ausgabe-Ventilfeder |
| 7. Pufferteil | 19. Ausgabekopf |
| 8. Druckregler | 20. Düse |
| 9. Bremsfeder (für 8) | 21. Wassertank |
| 10. Aufnehmer für Wassertank | 22. Ansaugrohr mit Sieb |
| 11. Einstellwalze | 23. Gewindestift |
| 12. Einstellwalzenfeder | 24. Sicherung |

Abgewinkelte Zusatzdüse

mit Einstellhebel zur Verstellung des Strahlkegels

