Mini idropulitrice 2419
Istruzioni per l'uso

I. Introduzione
Questo dispositivo è uno strumento di pulizia sofisticato dalle prestazioni eccellenti.
L'acqua rilasciata ad alta pressione rimuove le impurità in modo accurato.

II. Caratteristiche tecniche
Tensione: 230 Volt
Frequenza: 50 Hz
Corrente: 0,4-0,6A
Potenza: 40W
Fusibile: 800mA
Pressione: >0,8 MPa
Quantità in uscita: 1-2 ml / s
Serbatoio: 0,75 L
Lunghezza cavo: ca. 2 m
Peso: ca. 1 kg




III. Utilizzo
Riempire il serbatoio di acqua e collegare l'unità all'alimentazione elettrica. Premendo e tenendo premuto il pulsante (4) l'unità si accende.
La distanza migliore per la pulizia è di circa 10-15 cm tra l'area da pulire e l'erogatore. Spruzzare ripetutamente il bersaglio fino a rimuovere lo sporco.
La pressione dell'acqua può essere regolata con il regolatore di pressione (8). Sull'ugello aggiuntivo angolare è presente una leva di regolazione supplementare per la regolazione del tipo di getto.

IV. Informazioni sulla sicurezza
- Utilizzare solo con acqua!
- Utilizzare sempre occhiali di sicurezza quando si utilizza l'unità.
- Non lasciare mai l'unità incustodita alla portata dei bambini.
- Durante il funzionamento prolungato, l'unità si riscalda e potrebbe danneggiarsi. Dopo 8-12 minuti di funzionamento continuo, è quindi necessaria una pausa per consentire il raffreddamento dell'unità.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. L'uso improprio può causare gravi lesioni.
- Tenere il serbatoio sufficientemente pieno durante il funzionamento per evitare che l'unità funzioni a secco.
- Non esporre mai l'unità al gelo.

V. Manutenzione
1.) Non azionare mai l'apparecchio senza acqua!
2.) Se l'unità suona normalmente, ma non rilascia acqua o la pressione è inferiore a prima, controllare se il collettore di aspirazione (22) è ostruito. Svitare il collettore di aspirazione, pulire il filtro, riavvitarlo e riprovare.
3.) Se l'unità funziona a bassa pressione o con un volume instabile, scollegare l'unità dall'alimentazione, aprire la maniglia e controllare le viti della pompa. Se necessario, sostituirli.
4.) Se l'unità suona o spruzza in modo inconsueto, controllare e sostituire la molla (15) se necessario.
5.) Prima di un prolungato periodo di non utilizzo: svuotare il serbatoio e lasciare spruzzare l'unità per alcuni secondi senza serbatoio per assicurarsi che il liquido rimasto nell'unità sia stato consumato.
6.) Aggiungere di tanto in tanto dell'olio per macchine da cucire nell'apposito foro nella parte superiore della macchina.
7.) Questo articolo non è destinato all'uso su persone o animali. Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini.

Il dispositivo

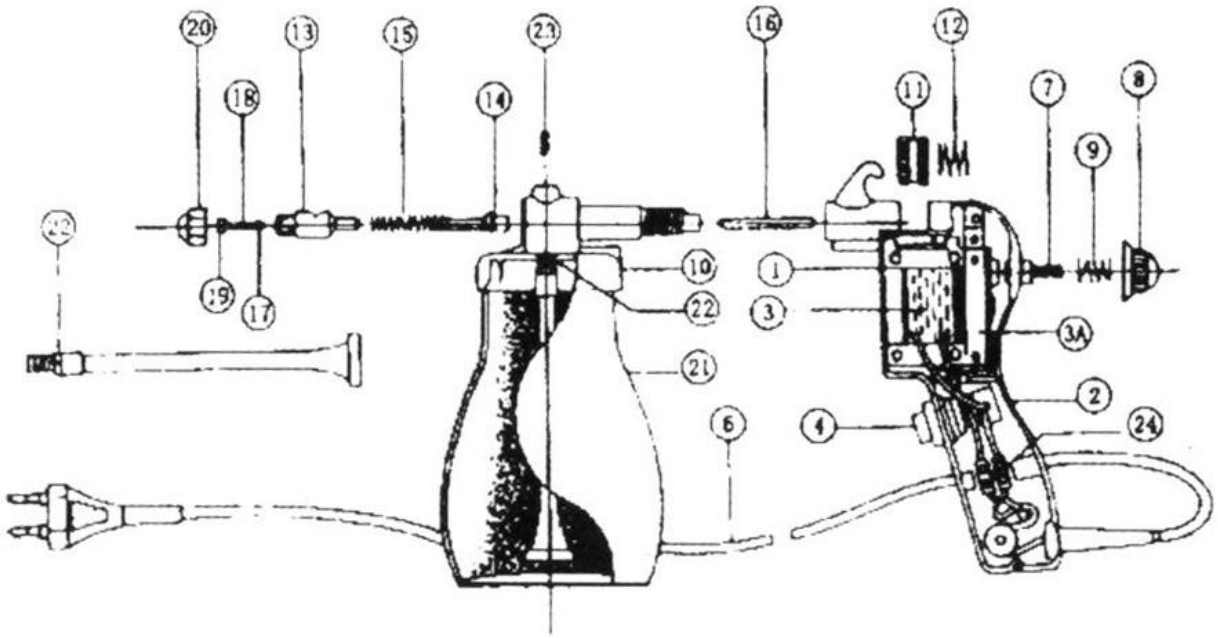

1. Alloggiamento
2. Coperchio dell'alloggiamento
3. Unità di azionamento
3A. Meccanismo di vibrazione
4. Pulsante di avviamento
6. Cavo di alimentazione
7. Respingente
8. Regolatore di pressione
9. Molla freno (per 8)
10. Trasduttore per serbatoio acqua
11. Rullo di regolazione
12. Molla di regolazione del rullo
13. Cilindro pompa
14. Pistone
15. Molla a pistone
16. Asta di spinta intermedia
17. Tappo - valvola di uscita
18. Molla - valvola di uscita
19. Testa di uscita
20. Ugello
21. Serbatoio per l'acqua
22. Tubo di aspirazione con filtro
23. Vite di fermo
24. Fusibile

Ugello supplementare angolare
con leva di regolazione per la regolazione del getto



Bonsai-Zentrum Münsterland GmbH · Raiffeisenstraße 22 · 59387 Ascheberg
+49 2593 / 95 87 14 · info@bonsai.it · www.bonsai.it